

T40/R50 シリーズ セットアップ インストラクション
P/N 39T2114
06/06/2005

Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
(#Gray=45% Black, 20% Black)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.


ThinkPad

セットアップ・インストラクション

より詳細なセットアップについては、Access IBM ボタンを押すと ThinkPad インストールされているオンライン・マニュアルをご覧ください。

1

付属品一覧

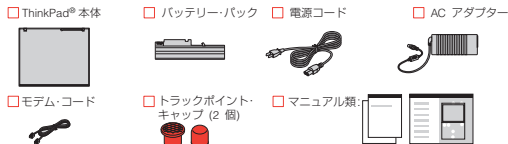


※ここにリストされていない付属品、部品の不足や損傷、またはリカバリー CD については、裏面をご覧ください。
※ThinkPad をご使用になる前に、付属の「使用上の注意と問題判別」の「安全に正しくお使いいただくために」をお読みください。

2


バッテリー・バックを取り付けます。
付属のバッテリー・バックはすぐご使用になれます。

注：一部のモデルには、バッテリー・ラッチは1つしかありません。

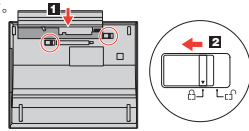

3

家庭用コンセントに接続します。

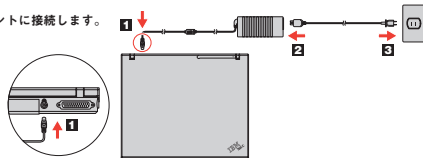

4

電源を入れます。



5

UltraNav でポイントとクリックを行います。

画面のマウス・ポインターを動かすには、トラックポイント・キャップを押すか、タッチパッド上で指を動かします。キーボードの手前にある左右のクリック・ボタンとタッチパッドは、マウスの左右ボタンと同様の動きをします。一部のモデルには、トラックポイントのみが装備されています。

6

画面の表示に従って、オペレーティング・システムを設定してください。
この作業には多少の時間がかかります。その間、ThinkPad は数回再起動します。


7

さらに詳しい機能については、Access IBM ボタンを押してください。Access IBM オンライン・マニュアルをご覧ください。



ThinkVantage™ Design

注：キーボード配列は実物と異なる場合があります。

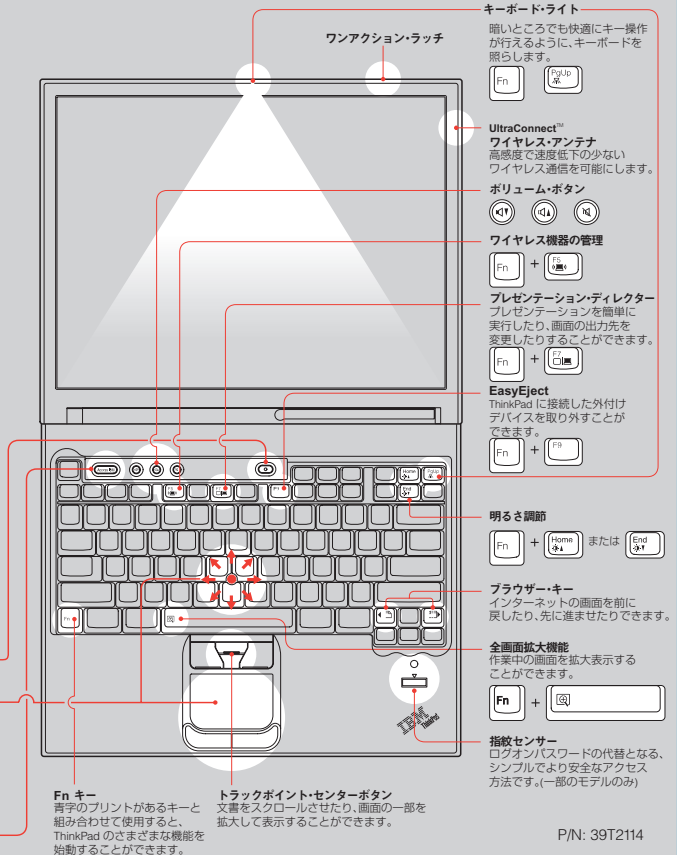

P/N: 39T2114

T40/R50 シリーズ セットアップ インストラクション
P/N 39T2114
06/06/2005

Size : 11x14 inches
Color : 1 color job = Black (PMS Process Black C)



Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

メモリー増設

ご使用の ThinkPad にメモリーを増設することができます。

注: ご使用の ThinkPad でサポートされているメモリーのみをご使用ください。取り付け方法を間違ったり、サポートされていないメモリーを取り付けたりすると、ThinkPad の起動時にピープ音が鳴ります。メモリーを交換するためにキーボードを取り外す方法は、「Access IBM」の「メモリーの増設」を参照してください。

1 SO-DIMM を取り付ける

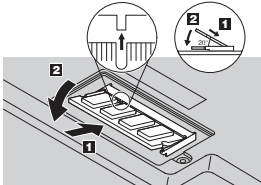- SO-DIMM を取り付ける前に、金属製のテーブルまたはアースされた金属製品に触れて、SO-DIMM を損傷する可能性がある静電気を放電してください。また、SO-DIMM の端に触れないでください。
 - ThinkPad の電源をオフにします。
 - AC アダプターやケーブル類をすべて取り外します。
 - 液晶ディスプレイを開いて、ThinkPad を裏返します。
 - バッテリー・バックを取り外します。
 - メモリー・スロット・カバーのねじを緩めてから、カバーを取り外します。
- 
- メモリー・スロット・カバーを取り付け直します。**重要:** メモリー・スロットのカバーを開けたまま、ThinkPad を絶対に使用しないでください。
 - バッテリー・バックを元の位置に戻し、AC アダプターとケーブルを接続し直します。
- 

2 SO-DIMM が正しく取り付けられたか確認する

- ThinkPad の電源をオンにします。
- To interrupt normal setup, press the blue Access IBM button が画面左下に表示されている間に Access IBM ボタンを押します。
- 「構成」の下にある「BIOS へのアクセス」をクリックするか、「Start Setup Utility」をダブルクリックして「IBM BIOS Setup Utility」を開きます。
- 「Installed memory」項目に、ThinkPad に取り付けられたメモリーの合計量が表示されます。たとえば、標準装備の 256 MB の ThinkPad にメモリーが 512 MB SO-DIMM を取り付けただけの場合、「Installed memory」に表示される量は 768 MB になるはずです。

ThinkVantage™ Technologies

ThinkVantage テクノロジーについて詳しくは、キーボード上にある青いボタンを押してください。



セキュリティ

一部のモデルには、セキュリティ・チップが内蔵されています。セキュリティ・チップを使用可能にするソフトウェアをダウンロードするには、「Access IBM」の「キーワード検索」に「セキュリティ・チップ」と入力して、表示される情報を参照してください。

一部のモデルには、指紋センサーが装備されています。指紋センサーについて詳しくは、「Access IBM」の「キーワード検索」に「指紋センサー」と入力して、表示される情報を参照してください。



Access Connections

一部のモデルには、ワイヤレス LAN アダプターが装備されています。ワイヤレス LAN やその他の通信アダプターの設定について詳しくは、「Access IBM」の「キーワード検索」に「Access Connections」と入力して、表示される情報を参照してください。



マイグレーション

既存のパソコンの設定やデータ・ファイルを取り込み、ThinkPad に移行することができます。「Access IBM」の「キーワード検索」に「データ移行用ツール」と入力して、データ移行のためのソフトウェアをダウンロードしてください。

サービスとサポート

サービスとサポートについては、「Access IBM」の「サービスとサポート」を参照してください。

※ 追加の付属品について:

- 一部のモデルには、ここに記載されていない追加の付属品が含まれている場合があります。
- 万一、付属品が不足または損傷していた場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- この ThinkPad は、リカバリー CD なしでハードディスクの内容を出荷時の状態に復元することができる Disk to Disk リカバリー機能を備えています。リカバリーに必要なプログラムやファイルはすべてハードディスク上にあります。詳しくは、「使用上の注意と問題判別」の「初期インストール済みソフトウェアのリカバリー」を参照してください。

お名前: _____
会社名: _____
モデル番号 (TYPE): _____
シリアル番号 (S/N): _____
販売会社または特約店: _____
IBM サービスの Web サイト: _____
IBM サービス電話番号: _____

© Copyright Lenovo 2005.
Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005.
All rights reserved.

ThinkPad は、Lenovo の商標です。
IBM は、IBM Corporation の商標です。

古紙配合率 100% の再生紙を使用しています。
Printed in China



P 3 9 T 2 1 1 4